
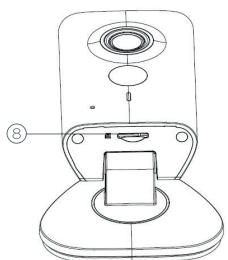


nobellic

Guía rápida de instalación

¡Felicitaciones por su compra!
Ahora instalemos su cámara nueva.

1. Diagrama de la cámara

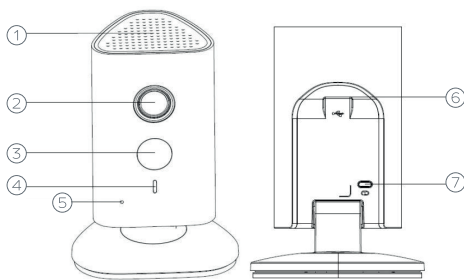

1. Parlante
2. Lente
3. LED infrarrojo
4. Indicador de estado
5. Micrófono
6. Entrada USB
7. Botón Reset/WPS
8. Ranura de memoria microSD



2. Ítems incluidos



Cámara Nobellic



1 cable USB



Transformador



2 tornillos y 2 tarugos



Base de montaje



Guía de instalación

* Los ítems ilustrados podrían diferir de los incluidos en la caja.

** El cable USB no provee transferencia de datos.



3. Instalación y puesta en marcha

1. Coloque la cámara en una superficie horizontal o en una superficie metálica con un soporte magnético o amúrela a la pared.
2. Conecte el cable USB a la cámara y al transformador y este a una toma corriente. Espere a que el indicador comience a parpadear en rojo.
3. Verifique que su dispositivo (smartphone o tablet) esté conectado a la misma red Wi-Fi a la que planea conectar la cámara.
4. Descargue la app de Ivideon a su dispositivo. La puede encontrar en el App Store (para iPhone o iPad) o Google Play (para dispositivos Android), buscando la palabra "Ivideon".



GET IT ON
Google play



Available on the
App Store



nobellic

Para obtener ayuda respecto a la instalación y operación de la cámara, contacte al soporte técnico llamando al número

(5411) 3221 5919 Interno 136

o envíe un email a

soporte@seronica.com


5. Inicie la aplicación Ivideon en su dispositivo. Si ya está registrado en el sistema Ivideon, haga clic en "Iniciar sesión" y coloque su email y contraseña. Para registrarse, haga clic en "Crear cuenta".



6. Haga clic en "Añadir cámara".



7. Seleccione "Añadir una cámara con tecnología de Ivideon" y siga las instrucciones.
8. Ingrese la contraseña de la red Wi-Fi a la que va a conectar la cámara e ingrese el nombre de la cámara.

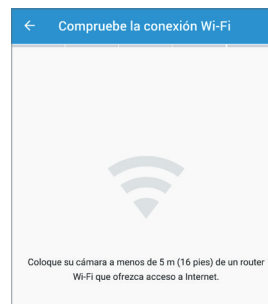

9. La aplicación de Ivideon mostrará un código QR en su dispositivo. Coloque el dispositivo frente a la lente de la cámara, a una distancia de entre 7 y 20 cm. Después de procesar el código QR, la cámara producirá un sonido, y el indicador de estado comenzará a parpadear en verde.
10. La configuración de la cámara todavía demorará unos instantes. La luz indicadora de estado dejará de parpadear y brillará constante de color verde cuando el proceso de configuración esté terminado exitosamente.

Nota

Para conectar la cámara a una red Wi-Fi diferente, mueva la cámara fuera del rango de la red Wi-Fi utilizada. La luz de estado comenzará a parpadear en naranja. Luego repita el procedimiento descrito a partir del punto 6 para agregar una cámara dentro de la aplicación.



4. Certificado de garantía

¡Gracias por elegir un dispositivo Nobellic!

El período de garantía es de 24 meses a partir de la fecha de venta del producto al consumidor y solo cubre los artículos traídos al territorio de la Argentina por importadores oficiales. La vida útil del artículo es de 3 años.

Durante el período de garantía, el propietario tiene el derecho de que el dispositivo sea reparado en forma gratuita en caso de fallos que resulten de defectos de producción. Las reparaciones de garantía y el examen técnico del producto (detección de fallos) se realizan únicamente en el centro de servicio autorizado de Brugge S.A.

Las obligaciones de garantía no incluyen el trabajo de instalación, conexión o configuración del producto, ni consultas sobre su uso.

Como parte del servicio de garantía, Brugge S.A. reparará el dispositivo de forma gratuita, o lo sustituirá por un artículo similar o equivalente en función y fiabilidad. El envío del producto al sitio de reparación o reemplazo está a cargo del comprador.



Brugge S.A. no garantiza la compatibilidad del software incorporado con el firmware o el software de otros fabricantes, a menos que se indique lo contrario en la documentación del producto.

Brugge S.A. no se hace responsable de posibles daños a las personas, animales domésticos o cualquier propiedad, directos o indirectos, si resulta del uso del producto fuera del fin al que está destinado; incumplimiento de las reglas, condiciones de uso o almacenamiento; o acciones intencionales o descuidadas por parte del consumidor o de terceros.

Las obligaciones de garantía no cubren los siguientes casos:

- Falta el certificado de garantía del producto.
- El certificado de garantía no se ha completado o se ha completado de forma incompleta, ilegible o ha sido modificado.
- Falta el sello del vendedor en el certificado de garantía.
- La etiqueta del producto falta o está dañada, el número de serie o su código de servicio ha sido cambiado, o es ilegible o no está claro.
- El dispositivo no se ha utilizado para el propósito previsto o no de acuerdo con las instrucciones de uso.
- El producto se ha dañado porque se ha conectado a equipos defectuosos de otras empresas.



- Si se han producido fallos como resultado del desgaste normal del producto (vida útil completa o acumulación de suciedad interna o externa).
- El producto ha quedado fuera de servicio debido a que el comprador ha introducido objetos extraños, sustancias o fluidos en él, o como resultado de rayos, inundaciones, incendios, ventilación incorrecta o acciones externas o circunstancias de fuerza mayor.
- El producto ha sido abierto, alterado o reparado por personas o centros de servicio no autorizados.

El período de garantía se prolonga por el tiempo que el producto pase en reparaciones bajo garantía.



Producto: Cámara Nobellic NBQ-1110F Wi-Fi

Número de serie:

Notas del vendedor

Empresa vendedora

Dirección de la empresa vendedora

Número de teléfono
de la empresa vendedora

Fecha de venta

Firma del vendedor

Firma del comprador

(El producto ha sido recibido en condiciones normales de funcionamiento, sin daños visibles, como parte de un set completo, verificado en mi presencia. No poseo quejas respecto a la calidad del producto. Estoy familiarizado con las condiciones de garantía y estoy de acuerdo con ellas.)

Espacio para sello